

MONTAGE-/PFLEGEANLEITUNG FÜR: MOBIL-, PERSONAL-, SYSTEMCONTAINER, HIGHTOWER UND ORGACONTAINER

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Dieses Dokument soll Ihnen kurz vermitteln, wie Sie mit dem erworbenen, qualitativ hochwertigen Erzeugnis umgehen sollten, damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben. Die Montage darf nur durch fachkundige Personen durchgeführt werden, da durch fehlerhafte Montage sowohl eine Funktionsbeeinträchtigung als auch ein Sicherheitsrisiko entstehen kann.



fm Mobilcontainer

fm Personalcontainer

fm Systemcontainer

Hightower

Orgacontainer

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte die Montage-/Pflegeanleitung vor der Montage sorgfältig durchlesen.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf bzw. stellen Sie diese weiteren Nutzern zur Verfügung
- Vor der Erstmontage und insbesondere Folgemontagen ist sicherzustellen, dass die Artikel hinsichtlich Standfestigkeit und Stabilität beschädigungsfrei sind.
- Stellen Sie den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes sicher. Im Zweifel holen Sie bitte fachkundigen Rat.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen.

NUTZEN

- Mobil- und Personalcontainer können mehrfach im Büro eingesetzt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Einrichtungskomponenten dienen sie als flexibles Stauraummöbel. Sie eignen sich auch zur Raumgliederung, als Kommunikationselement und als Steharbeitsplatz. Die aufgesteckten Rollen ermöglichen eine leichte Handhabung bei der Positionierung.
- Systemcontainer, Orgacontainer und Hightower stehen hingegen auf untergeschraubten Gleitern bzw. Stahlsockel und dienen je nach Bedarf zur Ablage von Unterlagen, sonstigen Utensilien oder Gerätschaften, die am Arbeitsplatz benötigt werden. Systemcontainer wurden zusätzlich zur Aufnahme einer CPU sowie eines Druckers konzipiert.

AUSZÜGE / SCHLISSUNG


fm® Mobil-, Personal- und Systemcontainer wie auch Hightower sind jeweils mit zwei Schlüsseln ausgestattet. fm® System- und Personalcontainer enthalten serienmäßig eine Zentralverriegelung. Beim System- und Personalcontainer lässt sich zeitgleich nur eine Schublade öffnen (Auszugssperre). Nur die Materialschale kann unabhängig von allen anderen Schubladen geöffnet werden.

Materialschale und Stahl Schubladen laufen auf kugelgeführten Auszügen. Diese werden als Teilauszug (75%) oder Vollauszug (105%) angeboten. Hier sind Hängerahmen serienmäßig vormontiert.

HÖHENVERSTELLUNG DER GLEITER

Höhenverstellung Systemcontainer:

Untere Schublade öffnen und mit den Fingern links/rechts den in Abb. 1 markierten vorderen Bereich ertasten. Anschließend den gekennzeichneten Haken (links/rechts) gleichzeitig nach hinten/oben drücken, bis sich der Schubkasten vom Auszug löst - dann Schublade herausnehmen. Je nach Höhenaufteilung bzw. Platzbedarf ggf. einen zweiten Schubkasten herausnehmen. Auf der anderen Seite das CPU-Fach öffnen. Anschließend von innen mit einem Imbusschlüssel Größe 4 die Gleiter zur Höhenverstellung drehen.

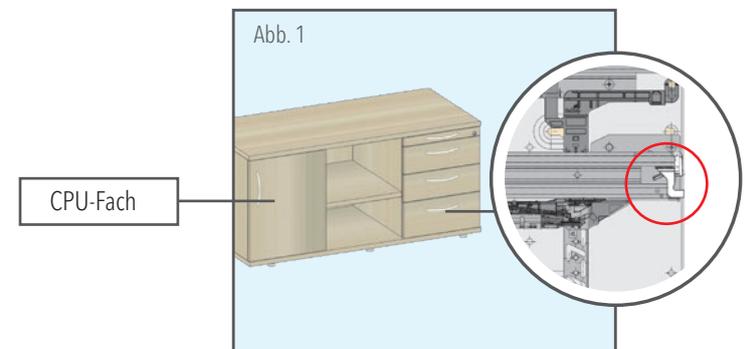

Höhenverstellung Hightower / Orgacontainer:

Bei den Hightower und Orgacontainer wird die Höhe über die Gleiter eingestellt. Zur Höhenanpassung die Gleiter drehen, bis die gewünschte Einstellung erreicht wurde.





MONTAGE-/PFLEGEANLEITUNG FÜR: MOBIL-, PERSONAL-, SYSTEMCONTAINER, HIGHTOWER UND ORGACONTAINER

MONTAGE DER ROLLEN FÜR MOBIL- ODER PERSONALCONTAINER




1. Aufschließen, Rolllade des Mobil-oder Personalcontainers (Abb. 1 und 2) aufziehen und Rollen/Stifte herausnehmen. Anschließend die Rolllade zuziehen und abschließen.



2. Mobil-, Personalcontainer auf die Rückwand legen. Die Stifte des Mobil-oder Personalcontainers in das mittlere Loch der Sockelplatte stecken und mit Hilfe eines Hammers bis zum Anschlag positionieren (Abb. 3 und 4).

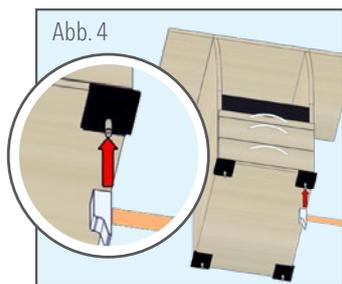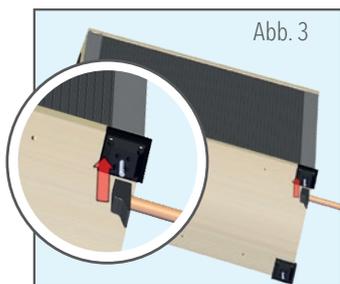

3. Die Rollen (mit Feststellbremse) des Mobil-oder Personalcontainers auf die oberen Stifte (Vorderseite) stecken. Die Rollen (ohne Feststellbremse) auf die unteren Stifte (Rückseite) stecken. Als Hilfsmittel einen Hammer und einen Splintentreiber zur Hand nehmen (Bild 7). Splintentreiber in einer Geraden zum Stift positionieren und mit Hilfe eines Hammers bis zum Anschlag ausrichten (Bild 5 und 6). Anschließend Mobil-, oder Personalcontainer auf die Rollen stellen, Standort festlegen und positionieren.

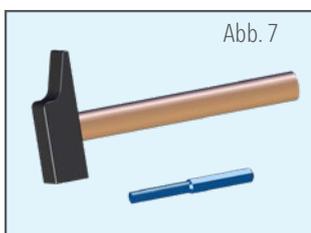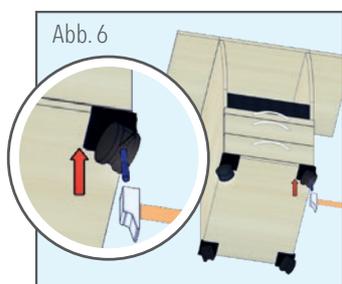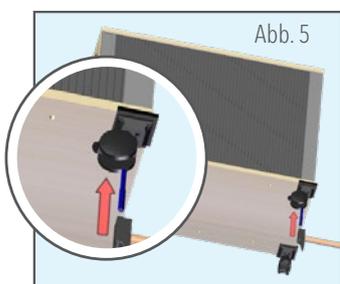

PFLEGE UND WARTUNG

Die folgenden Pflegeanweisungen richten sich sowohl an den Benutzer als auch an das Pflegepersonal:

Verwenden Sie unter keinen Umständen Waschbenzin, Azeton, Terpentin, Petroleum oder andere aggressive Mittel, Lösungsmittel oder Scheuermilch.

Achten Sie fortwährend darauf, dass Ihr Putztuch frei von grobem Staub, Sand oder anderen groben Teilchen ist, da diese Kratzer auf der Oberfläche verursachen könnten.

Möbeloberflächen

Möbeloberflächen dürfen nicht längere Zeit stehendem Wasser oder anhaltender Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Ein Aufquellen des Materials durch Einwirkung von Wasser, sowie normale Gebrauchsspuren besonders auf lackierten Flächen, können nicht als Reklamation anerkannt werden. Alle Oberflächen sind bedingt UV beständig, da es bei einer permanenten Aussetzung von UV Strahlung zu Farbveränderungen kommen kann. Gebrauchsspuren auf lackierten Oberflächen sind kein Grund für Beanstandungen.

Reinigung der Arbeitsplatten / Abdeckplatten

Normale Flecken mit einem, feuchten Tuch entfernen. Hartnäckige Verunreinigungen mit einer Seifenlauge.

Reinigung lackierter Metalle

Normale Flecken mit einem weichen, (eventuell feuchten) Tuch entfernen. Hartnäckige Verunreinigungen zusätzlich mit einer Seifenlauge.

Reinigung von Kunststoffteilen

Normale Flecken mit einem weichen, (eventuell feuchten) Tuch entfernen. Hartnäckige Verunreinigungen zusätzlich mit einer Seifenlauge.

Alle verbauten Komponenten sind bei normaler und sachgerechter Beanspruchung als wartungsfrei anzusehen.

MAX. SCHUBLADENBELASTUNG SYSTEMCONTAINER / HIGHTOWER

Teilauszug	530 Korpusinnentiefe	25 kg
Vollauszug	530 Korpusinnentiefe	25 kg
Vollauszug	730 Korpusinnentiefe	45 kg
Materialschale	530 Korpusinnentiefe	12 kg

MAX. SCHUBLADENBELASTUNG MOBIL- UND PERSONALCONTAINER

Vollauszug	356 Korpusinnentiefe	25 kg
Materialschale	356 Korpusinnentiefe	4 kg

fm Büromöbel GmbH

Glaßdorfer Str. 24 · 26219 Bösel · Deutschland
Tel.: +49-4494-9250-0 · www.fm-bueromoebel.de · info@fm-bueromoebel.de

fm Büromöbel Österreich GmbH

Stelzhamerstr. 25 · 4843 Ampflwang · Österreich
Tel.: +43-7675-38155 · www.fm-bueromoebel.at · info@fm-bueromoebel.at